

TAP.


TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT PROJECT

WWW.TAPTEC.DO

MANUAL DE USUARIO

TITANCRUSH LICUADORA

DQB006

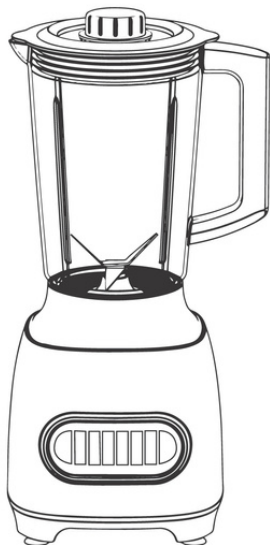

¡ESTE APARATO ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO!

Guarde estas instrucciones

Por favor, lea cuidadosamente y en su totalidad la información y advertencias contenidas en este manual antes de usar la licuadora por primera vez.

Uso doméstico únicamente

- Guarda estas instrucciones para futuras referencias.
- Asegúrate de que el voltaje de tu red eléctrica coincida con el especificado en el aparato.

Este aparato está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como:

- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros ambientes laborales;
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales; Entornos como casas de campo y bed and breakfasts.
- Use el aparato únicamente como se indica en este manual de instrucciones.
- Nunca use el aparato cerca de una bañera, ducha, lavamanos u otros recipientes llenos de agua.
- Nunca use este aparato cerca de proyecciones de agua.
- Nunca use este aparato con las manos mojadas.
- Si el aparato está mojado, retire inmediatamente el cable de la toma de corriente.
- Informe a los usuarios potenciales sobre estas instrucciones.
- Nunca deje el aparato sin supervisión mientras esté en funcionamiento.
- El aparato debe ser usado únicamente para su propósito previsto. No se puede asumir responsabilidad por daños o lesiones causadas por un uso incorrecto o un manejo inapropiado.

Advertencias

- Los niños y las personas con discapacidades no siempre son conscientes del peligro que implica el uso de estos aparatos.
- Este aparato puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros involucrados.
- Siempre desconecte el aparato de la corriente eléctrica si no está en uso y antes de ensamblar, desensamblar o limpiar.
- Este aparato no debe ser usado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Para instrucciones adecuadas sobre cómo limpiar la unidad, consulte la sección "Limpieza y Mantenimiento" más adelante en este manual.
- Para instrucciones sobre el uso de accesorios, tiempos de operación y ajustes de velocidad, consulte la sección "Usando la Licuadora" más adelante en este manual.
- Tenga especial cuidado al manipular las cuchillas de corte afiladas, especialmente cuando vacíe la jarra o durante la limpieza.
- Este aparato no es un juguete. No lo deje sin supervisión si hay niños o personas con discapacidades cerca.
- Para garantizar la seguridad de los niños, mantenga todo el embalaje (bolsas plásticas, cajas, poliestireno, etc.) fuera de su alcance.

PRECAUCIÓN: No permita que los niños pequeños jueguen con el plástico, ya que esto podría ocasionar asfixia.

- Inspeccione el cable en busca de daños. Nunca use el aparato si el cable o el aparato muestran signos de daño.
- Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido por ningún motivo.
- Nunca lo coloque en el lavavajillas.
- Nunca use el aparato cerca de superficies calientes.

- No opere el aparato con un cable o enchufe dañados, o después de que el aparato haya sido dañado de alguna manera. Si el cable de suministro o el aparato están dañados, deben ser reemplazados por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar para evitar peligros.
- Desconecte el cable de suministro antes de limpiar, realizar mantenimiento o ensamblar accesorios (proveídos por el fabricante).
- Nunca use el aparato en exteriores y siempre colóquelo en un ambiente fresco y seco.
- Nunca use accesorios que no sean recomendados por el fabricante, ya que esto podría ser perjudicial y dañar el aparato.
- Nunca use conectores diferentes a los provistos.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no esté atrapado en otros objetos mientras mueve la licuadora con seguridad.
- Nunca doble el cable ni lo enrosque alrededor del aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no toque partes calientes del aparato.
- Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de limpiarlo y guardarlo.
- Las superficies accesibles pueden estar demasiado calientes. Nunca toque estas partes, ya que podría quemarse.
- Asegúrese de que el aparato no esté en contacto con materiales inflamables, como cortinas, telas, etc.
- Asegúrese de que el cable de alimentación y el enchufe no estén en contacto con el agua.
- Antes de limpiar, siempre desenchufe el aparato de la fuente de energía y deje que se enfríe.
- Este aparato no está destinado a ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- Siempre coloque la unidad sobre una superficie plana. No cubra el dispositivo ni coloque nada encima de él.
- Siempre retire el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso.
- Al usar un cable de extensión, asegúrese siempre de que todo el cable esté desenrollado del carrete.
- El uso incorrecto y el manejo inapropiado pueden dañar el aparato y causar lesiones al usuario.
- Este dispositivo, diseñado para uso doméstico, cumple con las normas relacionadas con este tipo de producto.
- El aparato no debe quedar desatendido cuando esté conectado a la fuente de energía.
- No use el aparato si se ha caído, está dañado o presenta fugas.


ADVERTENCIA ESPECIAL

- Si va a cambiar los accesorios, apague el aparato y desconéctelo de la fuente de energía.
- Pueden ocurrir lesiones si se usa incorrectamente la licuadora. Preste especial atención al manipular las cuchillas de corte afiladas, al vaciar el tazón y durante la limpieza.
- Para instrucciones sobre la limpieza, consulte la sección "Limpieza y Mantenimiento" más adelante en este manual.
- Para instrucciones sobre el uso de accesorios, tiempos de operación y ajustes de velocidad, consulte la sección "Usando la Licuadora" más adelante en este manual.
- Las cuchillas son afiladas. Tome todas las precauciones necesarias.
- Para mezclar líquidos, especialmente líquidos calientes, se recomienda usar pequeñas cantidades de ingredientes. Esto asegura que la jarra no se derrame.

- Si va a usar la licuadora para triturar hielo, use pequeñas cantidades.
- Nunca llene más de la mitad de la jarra.
- No deje utensilios de cocina en la jarra durante el funcionamiento.
- Nunca use productos o líquidos más calientes que 80°C (o 127°F).
- Después de un máximo de tres minutos, la licuadora debe enfriarse durante al menos un minuto para evitar sobrecalentamiento.

CARACTERÍSTICAS

1. Taza medidora + tapa interna
2. Tapa
3. Jarra de vidrio
4. Anillo de sellado
5. Cuchilla de corte
6. Anillo de retención
7. Motor y base
8. Selector de velocidad

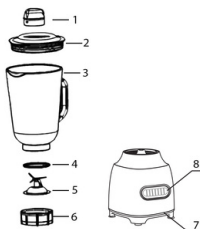

Nota:

La unidad de corte (Nº 4 + 5 + 6) no se puede quitar del tazón.

ANTES DE USAR

- Retire cuidadosamente la unidad y todos los accesorios, prestando atención a los accesorios afilados.
- Limpie la jarra y sus accesorios con agua y jabón. Enjuague y seque completamente.
- Limpie el exterior e interior de la licuadora con un paño húmedo y séquelo.
- Desenrolle completamente el cable de alimentación.
- Conecte la licuadora al enchufe correcto para evitar cualquier peligro.
- Antes de limpiar el aparato, desconecte el cable de suministro.
- Nunca modifique el aparato de ninguna manera.
- La licuadora mezclará completamente todos los ingredientes (frutas, verduras, etc.). Pele las frutas y verduras y córtelas en rodajas.
- Coloque los pequeños trozos de comida en la jarra.
- Agregue un poco de agua y coloque la tapa firmemente sobre la jarra girando la tapa en sentido horario.
- Asegúrese de que la jarra esté colocada correctamente sobre su pedestal de acuerdo con la marca.
- Encienda la licuadora.
- Ajuste el interruptor a la velocidad 1 (baja velocidad) o velocidad 2 (alta velocidad) y la licuadora comenzará a funcionar.

Nota: Solo se necesitan entre 30 y 50 segundos para mezclar los ingredientes.

Ajuste el interruptor a la posición "O" para detener la mezcla.

ADVERTENCIA: Cuando la máquina esté en estado de reposo, desenchufe la unidad.

CONSEJOS ÚTILES

TAP.

- Para obtener los mejores resultados al triturar ingredientes sólidos, coloque pequeñas porciones en la jarra de vidrio una por una en lugar de colocar una gran cantidad de una vez.
- Si va a procesar ingredientes sólidos, córtelos en trozos pequeños (2-3 cm) primero.
- Al mezclar ingredientes sólidos, comience con una pequeña cantidad de líquido. Gradualmente agregue más líquido a través de la abertura de la tapa.
- Siempre coloque su mano sobre la tapa de la licuadora cuando esté operando el aparato.
- Tenga cuidado al procesar líquidos calientes.
- Para remover ingredientes sólidos o líquidos muy espeso, recomendamos usar la licuadora en modo impulso para evitar que las cuchillas se atasquen.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

TAP.

- Antes de limpiar, siempre apague el aparato, desconéctelo de la fuente de energía y deje que se enfríe.
- Limpie el exterior de la licuadora con una esponja o un paño ligeramente húmedo.
- Las piezas removibles que están en contacto con los alimentos (platos, tazones, tenedores, espátulas, etc.) se pueden lavar con agua caliente y jabón suave, o se pueden poner en el lavavajillas.
- Nunca sumerja todo el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- No utilice limpiadores abrasivos, estropajos metálicos o cualquier objeto cortante.
- Siempre desconecte el aparato de la fuente de energía si se va a dejar desatendido y antes de ensamblar, desensamblar o limpiar.
- Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de energía antes de cambiar los accesorios.

ALMACENAMIENTO

TAP.

- Asegúrese de que la unidad esté completamente fría y seca.
- No envuelva el cable alrededor del aparato, ya que esto puede dañarlo.
- Mantenga el aparato en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES

TAP.

- Suministro eléctrico: 220V-240V 50-60Hz
- Potencia: 600W
- Clase de protección: Clase II
- Las características pueden cambiar sin previo aviso.

PRECAUCIÓN: Para minimizar el riesgo de descargas eléctricas, en caso de avería, no abra el aparato, sino que llame a un especialista cualificado.

Si su licuadora no funciona correctamente, verifique lo siguiente antes de enviarla a un servicio técnico:

PROBLEMA: No funciona después de encenderlo o cuando comienza a usarse.	
RAZÓN	SOLUCIÓN
1. La unidad no está conectada correctamente a la fuente de energía. 2. La jarra de vidrio no se ha colocado correctamente sobre la base. 3. El motor se ha sobrecalentado. Se detiene automáticamente para protegerse de un posible daño. 4. Las cuchillas están bloqueadas.	1. Asegúrese de que el aparato esté correctamente conectado a una toma de corriente adecuada. Verifique que la toma de corriente esté activa conectando una lámpara. 2. Instale la jarra correctamente según las instrucciones del manual. 3. Apague la licuadora y deje que la unidad se enfríe durante unos 30 minutos. 4. Apague el interruptor inmediatamente y desenchufe el aparato. Luego retire el obstáculo. Corte los ingredientes grandes en trozos más pequeños antes de procesarlos.

PROBLEMA: Un mal olor proviene de la unidad del motor durante los primeros usos del aparato nuevo.	
RAZÓN	SOLUCIÓN
Esto es normal.	Si el mal olor persiste después de varios usos, contacte a la tienda donde realizó la compra.

PROBLEMA: El motor hace ruidos extraños o hay ruidos inusuales.	
RAZÓN	SOLUCIÓN
1. El aparato no está colocado sobre una superficie firme, plana y estable, o los pies de goma no están bien instalados. 2. Alta tensión o voltaje inestable. 3. Las <u>cuchillas están flojas</u>.	1. Coloque el aparato sobre una superficie firme, plana, estable y seca, o asegúrese de que todos los pies de goma estén instalados correctamente. 2. Verifique el voltaje y conecte el aparato en un enchufe con voltaje estable. 3. Póngase en contacto con la tienda donde realizó la compra para su evaluación.

TAP.


TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT PROJECT

WWW.TAPTEC.DO

USER MANUAL

TITANCRUSH BLENDER

DQB006

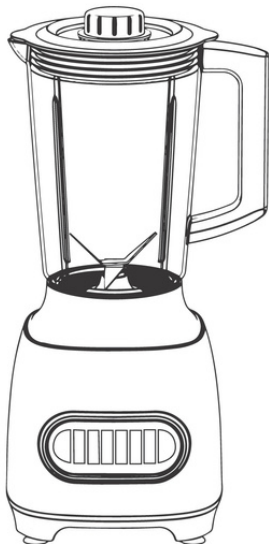

THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!

Save these instructions

Please read carefully and completely the information and warnings contained in this manual before using the blender for the first time.

For domestic use only

- Keep these instructions for future reference.
- Ensure that your mains voltage matches the one specified on the appliance.

This appliance is designed for domestic use and similar applications, such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices, and other work environments;
- By guests in hotels, motels, and other residential environments;
- Environments such as farmhouses and bed and breakfasts.
- Use the appliance only as indicated in this instruction manual.
- Never use the appliance near a bathtub, shower, washbasin, or other containers filled with water.
- Never use this appliance near water splashes or projections.
- Never use this appliance with wet hands.
- If the appliance is wet, immediately unplug it from the power outlet.
- Inform potential users about these instructions.
- Never leave the appliance unattended while it is in operation.
- The appliance must only be used for its intended purpose. No responsibility will be accepted for damage or injury caused by incorrect use or improper handling.

Warnings

- Children and individuals with disabilities are not always aware of the dangers associated with using these appliances.
- This appliance can be used by people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they have received supervision or instructions on safe appliance use and understand the associated hazards.
- Always unplug the appliance from the power supply when it is not in use and before assembling, disassembling, or cleaning.
- This appliance must not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- For proper cleaning instructions, refer to the "Cleaning and Maintenance" section later in this manual.
- For guidance on the use of accessories, operation times, and speed settings, refer to the "Using the Blender" section later in this manual.
- Handle sharp cutting blades with care, especially when emptying the jar or during cleaning.
- This appliance is not a toy. Do not leave it unattended if children or individuals with disabilities are nearby.
- To ensure children's safety, keep all packaging materials (plastic bags, boxes, polystyrene, etc.) out of their reach.
- CAUTION: Do not let small children play with plastic as it could lead to suffocation.
- Inspect the cord for damage. Never use the appliance if the cord or appliance shows signs of damage.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid under any circumstances.
- Never place the appliance in the dishwasher.
- Never use the appliance near hot surfaces.
- Do not operate the appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance has been damaged in any way. If the supply cord or the appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid hazards.

- Disconnect the power supply cable before cleaning, performing maintenance, or assembling any accessories (provided by the manufacturer).
- Never use the appliance outdoors, and always place it in a cool, dry environment.
- Never use accessories that are not recommended by the manufacturer, as this could be harmful and damage the appliance.
- Never use connectors other than the ones provided.
- Never move the appliance by pulling the cord. Ensure the cord is not caught on any objects while you safely move the blender.
- Never bend the cord or wind it around the appliance.
- Ensure that the power cord does not touch hot parts of the appliance.
- Make sure the appliance has cooled down before cleaning and storing it.
- The accessible surfaces may become very hot. Never touch these parts as you could burn yourself.
- Ensure the appliance is never in contact with flammable materials such as curtains, fabrics, etc.
- Ensure that the power cord and plug are not in contact with water.
- Before cleaning, always unplug the appliance from the power source and allow it to cool down.
- This appliance is not intended to be operated using an external timer or separate remote-control system.
- Always place the unit on a flat surface. Do not cover the device or place anything on top of it.
- Always unplug the appliance from the power outlet when it is not in use.
- When using an extension lead, always ensure that the entire cable is fully unwound from the reel.
- Incorrect operation and improper handling can damage the appliance and cause injuries to the user.
- This device, designed for home use, complies with the standards related to this type of product.
- The appliance must not be left unattended when it is connected to the power supply.
- Do not use the appliance if it has been dropped, damaged, or shows signs of leakage.

SPECIAL WARNING

- If you are changing accessories, make sure to turn off the appliance and disconnect it from the power source before doing so. Improper use of the blender can lead to potential injuries, so always exercise caution when handling the sharp cutting blades, especially when emptying the jug or during the cleaning process.
- For detailed instructions on how to clean the appliance, please refer to the "Cleaning and Maintenance" section further in this manual.
- For guidance on how to properly use accessories, adjust operation times, and set the appropriate speed, consult the "Using the Blender" section in this manual.
- Please remember, the blades are very sharp. Always take the necessary precautions to avoid injury.
- When blending liquids, particularly hot liquids, it is best to use small amounts of ingredients at a time. This will help prevent the jug from overflowing and ensure better mixing.

WARNING FOR ICE CRUSHING


TAP.

- If you are using the blender to crush ice, use small quantities.
- Never fill the jar more than halfway.
- Do not leave any cooking utensils in the jar during operation.
- Never use products or liquids hotter than 80°C (or 127°F).
- After a maximum of three minutes, the blender should cool for at least one minute to avoid overheating.

FEATURES

TAP.

1. Measuring Cup + Inner Cover
2. Lid
3. Glass Jug
4. Sealing Ring
5. Cutting Blade
6. Retaining Ring
7. Motor & Base
8. Speed Selector

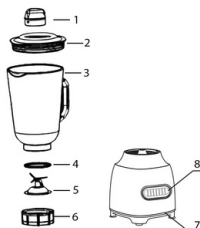

Note:

The cutting unit (No. 4 + 5 + 6) is not removable from the bowl.

BEFORE USING

TAP.

- Carefully remove the unit and all accessories, paying attention to the sharp accessories.
- Clean the jug and its accessories with soap and water. Rinse and dry thoroughly.
- Clean the outside and inside of the blender with a damp cloth and wipe dry.
- Unroll the power cord completely.
- Connect the blender to the correct socket to avoid any danger.
- Before cleaning the appliance, disconnect the power cord.
- Never modify the appliance in any way.
- The blender will thoroughly blend all ingredients (fruits, vegetables, etc.). Peel the fruits and vegetables and cut them into slices.
- Place the small pieces of food into the jug.
- Add some water and place the lid firmly on the jug by turning it clockwise.
- Ensure that the jug is properly placed on its pedestal according to the mark.
- Turn the blender on.
- Adjust the switch to speed 1 (low speed) or speed 2 (high speed), and the blender will start.
- Note: It only takes 30 to 50 seconds to blend the ingredients.
- Adjust the switch to the "O" position to stop blending.

WARNING: When the machine is idle, unplug the unit.

USEFUL TIPS

TAP.

- To achieve the best results when pureeing solid ingredients, place small portions into the glass jar one by one instead of placing a large quantity all at once.
- If you are processing solid ingredients, cut them into small pieces (2-3 cm) first.
- When mixing solid ingredients, start off with a small amount of liquid. Gradually add more liquid through the opening of the lid.
- Always place your hand on top of the blender lid when operating the device.
- Be careful when processing hot liquids.
- For stirring solid or very thick liquid ingredients, we recommend using the blender in pulse mode to prevent the blades from becoming stuck.

CLEANING AND MAINTENANCE

TAP.

- Before cleaning, always turn off the appliance, disconnect it from the power source, and let it cool.
- Clean the exterior of the blender with a sponge or a slightly damp cloth.
- Removable parts that come into contact with food (plates, bowls, forks, spatulas, etc.) can be washed with warm water and mild soap or placed in the dishwasher.
- Never submerge the entire appliance in water or any other liquid.
- Do not use abrasive cleaners, metal scouring pads, or any sharp objects.
- Always disconnect the appliance from the power source if left unattended and before assembling, disassembling, or cleaning.
- Turn off the appliance and disconnect it from the power source before changing accessories.

STORAGE

TAP.

- Make sure the unit is completely cool and dry.
- Do not wrap the cord around the appliance, as this could cause damage.
- Keep the appliance in a cool, dry place and out of reach of children.

SPECIFICATIONS

TAP.

- Power supply: 220V-240V 50-60Hz
- Power: 600W
- Protection class: Class II
- Features may change without prior notice.

CAUTION: To minimize the risk of electric shock, in case of malfunction, do not open the appliance, but contact a qualified specialist.

If your blender is not working properly, check the following before sending it for repair:

PROBLEM: The appliance doesn't work after being powered on or when you start using it.	
REASON	SOLUTION
1. The unit is not properly connected to the main power supply. 2. The glass jar has not been fitted securely on the base. 3. The motor is overheated and has stopped automatically to prevent burnout. 4. The blades are blocked.	1. Ensure the appliance is securely connected to a suitable wall power outlet. Check the outlet with a lamp. 2. Install the jar correctly according to the instruction manual. 3. Turn the power off and let the unit cool down for about 30 minutes. 4. Turn off the switch and unplug the appliance. Then remove the blockage. Cut large ingredients into smaller pieces before processing.

PROBLEM: A terrible smell comes from the motor unit during the first few uses.	
REASON	SOLUTION
This is normal.	If the smell persists after several uses, contact the store where you purchased the appliance.

PROBLEM: The motor agitates or unusual noises occur.	
REASON	SOLUTION
1. The appliance is not placed on a firm, flat, and stable surface, or the rubber feet are not properly installed. 2. High voltage or unstable voltage. 3. The blade is loose.	1. Place the appliance on a firm, flat, stable, and dry surface. Ensure the rubber feet are properly installed. 2. Check the voltage and plug the appliance into a stable voltage outlet. 3. Contact the store of purchase for an assessment.