



TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT PROJECT

MANUAL DE USUARIO

LICUADORA

FA-DQ593

¡ESTE APARATO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO!

Guarde estas instrucciones

Estimado usuario:

Gracias por elegir nuestra freidora de aire. El contenido de este manual es solo para su referencia al utilizar y mantener el producto. Esperamos que este producto le brinde comodidad y salud a usted y su familia.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Consejos útiles:

- No utilice recipientes termolábiles, como plástico o papel, para colocar alimentos en la freidora de aire.
- No utilice platos ni tapas de vidrio o cerámica.
- El tiempo de cocción puede ajustarse según el gusto personal. Durante el proceso de cocción, se recomienda revisar los alimentos con frecuencia para evitar que se quemen.
- Para obtener mejores resultados al asar y hornear, se recomienda precalentar la freidora de aire durante 5 a 10 minutos antes de su uso.
- Mientras la freidora de aire está en funcionamiento, y por un tiempo después de su uso, la temperatura de la superficie exterior y la salida de aire pueden ser muy altas. **No toque ni mueva la freidora durante este tiempo para evitar peligros.**
- Es posible que durante los primeros usos aparezca una pequeña cantidad de humo o un leve olor, lo cual es normal.
- Use únicamente los accesorios originales de este producto.
- La freidora de aire no está diseñada para retener agua. Si hay un exceso de agua en la freidora, pueden producirse fugas.

ADVERTENCIA:

- Preste atención a los riesgos que podrían resultar peligroso para las personas, lesiones graves y daños materiales significativos.
- Durante el uso, manipule el producto utilizando las perillas o el mango. Está estrictamente prohibido tocar la superficie y el interior del producto cuando esté a alta temperatura, para evitar quemaduras.

PRECAUCIÓN:

- Tenga en cuenta el riesgo de posibles lesiones personales o daños materiales.

- Este producto no está destinado para ser utilizado por niños o personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, a menos que estén bajo supervisión e instrucción de un adulto responsable.
- Para garantizar su seguridad en relación con el uso del producto, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el mismo.
- Este producto es solo para uso doméstico. La empresa no se hace responsable de fallas causadas por un uso comercial, uso inapropiado o incumplimiento de este manual. Dichas fallas y daños no están cubiertos por la garantía.
- Está estrictamente prohibido utilizar el producto para cualquier propósito que no sea el calentamiento de alimentos.
- Después de abrir el paquete, deseché inmediatamente la bolsa de plástico para evitar que los niños jueguen con ella y provoquen asfixia.
- Todos los materiales de embalaje deben retirarse antes del uso, de lo contrario, el producto podría provocar incendios, quemaduras u otros peligros durante su funcionamiento.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con bordes afilados, rebabas, objetos punzantes o superficies de alta temperatura, para evitar descargas eléctricas o incendios causados por fugas eléctricas.
- Antes de conectar el producto a la fuente de alimentación, verifique que el voltaje sea consistente con el suministro eléctrico, para evitar daños a los componentes o incendios.
- Use solo un enchufe con conexión a tierra de 10 A o superior, y asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en la toma para evitar sobrecalentamiento y daños por mal contacto, lo que podría ocasionar cortocircuitos o incendios.
- Utilice el producto en una superficie estable, plana y resistente al calor. No lo coloque sobre alfombras, toallas u otros materiales inflamables, como plástico o papel, para evitar incendios.
- No utilice el producto en superficies inestables, húmedas o resbaladizas, ni sobre superficies de alta temperatura, para evitar descargas eléctricas, incendios o deslizamientos que podrían causar lesiones y daños materiales.
- No utilice este producto en entornos con fugas de gas o cerca de materiales inflamables, como cortinas o armarios, para evitar incendios o descargas eléctricas.
- No deje el producto funcionando sin supervisión para evitar el riesgo de que se quemen los ingredientes, lo que podría provocar incendios. Asegúrese de que los accesorios estén completamente secos antes de utilizar el producto.
- Al usar el producto, debe haber suficiente espacio alrededor de él, manteniendo al menos 10 cm de distancia de los objetos circundantes para evitar que el humo o aceite contaminen los muebles, o incluso provoquen incendios y otros peligros.
- Este producto no debe funcionar durante mucho tiempo sin alimentos dentro, y se recomienda no usarlo de forma continua por más de 2 horas para evitar lesiones accidentales o daños a la propiedad causados por sobrecalentamiento o combustión espontánea.
- Asegúrese de que los alimentos no entren en contacto con el tubo de calentamiento durante su uso.
- No hornee alimentos de gran tamaño, ya que esto podría generar humo o incendios.
- Está estrictamente prohibido calentar materiales inflamables como papel o plástico en el horno eléctrico para evitar el peligro de explosiones. No caliente artículos explosivos, como cristalería o recipientes herméticamente cerrados, en el horno.

- Durante el uso, evite colocar sobre el horno alimentos envasados, enlatados, embotellados o materiales inflamables, como gasas de algodón, para prevenir incendios y explosiones.
- No opere el producto con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente para evitar cortocircuitos u otros peligros naturales.
- El producto genera altas temperaturas y vapor durante su funcionamiento. No lo toque con las manos ni acerque la cara, especialmente al sacar la freidora. Debe tener mucho cuidado, ya que el horno puede liberar calor, lo que podría provocar quemaduras.
- Al desenchufar el aparato, sostén el enchufe y retírelo cuidadosamente. No jale ni retuerza el cable de alimentación para evitar dañarlo y prevenir posibles fugas eléctricas.
- Utilice objetos con aislamiento térmico para manejar altas temperaturas y evitar quemaduras.
- Después de usar el producto, apague el suministro de energía y espere a que se enfríe antes de limpiar la cavidad. Esto evitará que residuos de polvo o manchas de aceite provoquen humo o incendios en futuros usos.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un profesional del fabricante, su departamento de mantenimiento o un servicio autorizado, para evitar riesgos.
- Si el producto presenta fallas o daños, deje de utilizarlo y póngase en contacto con el servicio posventa de la empresa para su reparación. No intente repararlo usted para evitar accidentes.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO Y PREPARACIÓN ANTES DEL USO



Retiro de materiales de embalaje:

- Saque la freidora, la cesta para freír y retire cualquier embalaje, incluidas las bolsas de burbujas.
- Utilice agua tibia para limpiar la freidora y la cesta. Limpie las paredes laterales y el fondo del horno eléctrico con un paño húmedo y un poco de detergente. Asegúrese de que todo esté completamente seco antes de usarlo.

Colocación del horno eléctrico:


- Coloque el horno eléctrico sobre una superficie estable y utilice un cable de alimentación independiente.
- Asegúrese de dejar suficiente espacio alrededor del horno, con al menos 10 cm de distancia entre el aparato y otros objetos. No coloque elementos sobre la salida de aire.

Aviso: Al usar la freidora por primera vez, es necesario precalentar durante 5 minutos para eliminar posibles vapores residuales de aceite. Puede haber un olor peculiar durante el primer uso, lo cual es normal y no indica un defecto del aparato.




1. Toque para seleccionar el menú.
2. Botón de aumentar
3. Botón de inicio, finalizar y pausa
4. Botón de disminuir
5. Botón de control de temperatura y otros

ESTRUCTURA DE EL PRODUCTO

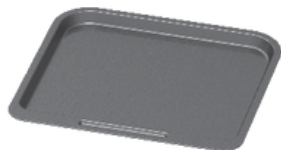

Recipiente de goteo de aceite

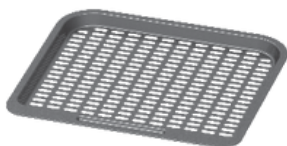

Filtro de aceite

1. Colocación de los alimentos:

- Coloque los alimentos en la cesta para freír.
- Asegúrese de que los alimentos no superen la altura de la pared de la freidora.

2. Ajuste de temperatura y tiempo:

- Conecte el aparato y ajuste la perilla de temperatura según lo que necesite. La temperatura puede ajustarse entre 80 °C y 200 °C.
- Después de ajustar la temperatura, gire la perilla del temporizador para establecer el tiempo de cocción (de 0 a 30 minutos).

3. Proceso de cocción:

- Durante el tiempo de cocción, puede abrir la freidora para revisar los alimentos y darles la vuelta si es necesario.
- Cuando el tiempo configurado termine, la freidora se apagará automáticamente. Podrá entonces abrir la freidora y retirar los alimentos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Limpieza de manchas de aceite:

- Si la freidora de aire tiene manchas de aceite, límpiela con un paño suave y húmedo empapado en detergente neutro.

• Limpieza de los componentes:

- Limpie todos los componentes, incluidas las ollas y cestas, utilizando también detergente neutro.

• Precauciones:

- No sumerja toda la freidora de aire en agua ni en otros líquidos durante la limpieza, para evitar el riesgo de descarga eléctrica o mal funcionamiento.

• Almacenamiento:

- Después de la limpieza, guarde la freidora de aire en un lugar fresco y seco, asegurándose de que esté completamente seca.

• Cómo afrontar los problemas más comunes

Problema común	Posible razón	Solución
El producto no funciona	La energía no está enchufada	Conectarlo al toma corrientes
No se permiten alimentos fritos	Demasiada comida en la cesta	Si hay demasiados ingredientes colóquelos en la cesta para freír por separado
La comida no se frie de manera uniforme	Calentamiento desigual	Remover adecuadamente
La comida frita no es crujiente	Sin ingredientes fritos tradicionales	Utilice ingredientes adecuados para freír o pincele ligeramente con aceite de cocina
Humo blanco	Ingredientes que se van a asar o sobras de la última parrillada	Limpie la freidora de aire después de cada uso

Utilice este producto correctamente de acuerdo con las instrucciones. Este producto cumple con los requisitos de las normas nacionales de seguridad alimentaria correspondientes, y la información sobre los materiales en contacto con alimentos y su cumplimiento de las normas se explica en la página siguiente.

Nota:

Esta serie de productos contiene los materiales en contacto con alimentos mencionados anteriormente, algunos modelos pueden no contener materiales individuales. Consulte el producto real.

LISTA DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL

Este formulario se prepara de acuerdo con las disposiciones de SJ/T 11364.

O: Indica que el contenido de esta sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos de esta parte está por debajo del requisito límite especificado en GB/T26572.

X: Indica que el contenido de la sustancia peligrosa en al menos un material homogéneo de la pieza excede el requisito de límite especificado en GB/T26572.



Los números en este logotipo indican que la vida útil ambiental del producto bajo uso normal es de 15 años.

NOMBRE DE LA PARTE	Sustancias peligrosas					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr(Vi))	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres de difenilo polibromados (PBDE)
Placa PCB	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Componentes	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Hardware	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Piezas de plástico	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cable	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Soldadura	☒	☐	☐	☐	☐	☐



TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT PROJECT

USER MANUAL

BLENDER

FA-DQ593

THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!

Save these instructions

Dear user:

Thank you for choosing our air fryer. The content of this manual is only for your reference when using and maintaining the product. We hope that this product will bring convenience and health to you and your family.

PRODUCT DESCRIPTION

TAP.

Helpful Tips:

-
- Do not use heat-sensitive containers, such as plastic or paper, to place food in the air fryer.
- Do not use glass or ceramic plates or lids.
- Cooking time can be adjusted according to personal taste. During the cooking process, it is recommended to check the food frequently to prevent burning.
- For best results when roasting and baking, it is recommended to preheat the air fryer for 5 to 10 minutes before use.
- While the air fryer is in operation, and for a period of time after use, the temperature of the outer surface and air outlet may be very high. **Do not touch or move the fryer during this time to avoid danger.**
- A small amount of smoke or a slight odor may appear during the first few uses, which is normal.
- Use only original accessories for this product.
- The air fryer is not designed to hold water. If there is excess water in the fryer, leakage may occur, which is a normal phenomenon.

WARNING:

- Pay attention to risks that could result in danger to people, serious injuries and significant property damage.
- During use, handle the product using the knobs or handle. It is strictly forbidden to touch the surface and inside of the product when it is at high temperature, to avoid burns.

CAUTION:

- Be aware of the risk of possible personal injury or property damage.

- This product is not intended for use by children or persons with physical, sensory or mental disabilities unless they are under supervision and instruction of a responsible adult.
- To ensure their safety in connection with the use of the product, children should be supervised to ensure that they do not play with it.
- This product is for household use only. The company is not responsible for any failures caused by commercial use, improper use or failure to comply with this manual. Such failures and damages are not covered by the warranty.
- It is strictly prohibited to use the product for any purpose other than heating food.
- After opening the package, immediately discard the plastic bag to prevent children from playing with it and causing a choking hazard.
- All packaging materials must be removed before use, otherwise the product may cause fire, burns or other hazards during operation.
- Make sure that the power cord does not come into contact with sharp edges, burrs, sharp objects or high temperature surfaces, to avoid electric shock or fire caused by electric leakage.
- Before connecting the product to the power supply, check that the voltage marked on the product is consistent with the power supply, to avoid damage to components or fire.
- Use only a grounded plug of 10A or higher, and make sure the plug is fully inserted into the socket to avoid overheating and damage due to poor contact, which could cause short circuits or fire.
- Use the product on a stable, flat, heat-resistant surface. Do not place it on carpets, towels, or other flammable materials such as plastic or paper to prevent fire.
- Do not use the product on unstable, wet or slippery surfaces, or on high temperature surfaces, to avoid electric shock, fire or slipping that could cause injury and property damage.
- Do not use this product in environments with gas leaks or near flammable materials such as curtains or cabinets to avoid fire or electric shock.
- Do not leave the product running unattended to avoid the risk of burning ingredients, which could cause a fire. Make sure the accessories are completely dry before using the product.
- When using the product, there must be enough space around it, keeping at least 10cm away from surrounding objects to prevent smoke or oil from contaminating furniture, or even causing fires and other hazards.
- This product should not be operated for a long time without food inside, and it is recommended not to use it continuously for more than 2 hours to avoid accidental injury or property damage caused by overheating or spontaneous combustion.
- Make sure that food does not come into contact with the heating tube during use. Do not bake large foods as this may cause smoke or fire.
- It is strictly forbidden to heat flammable materials such as paper or plastic in the electric oven to avoid the danger of explosions. Do not heat explosive items, such as glassware or tightly sealed containers, in the oven.

- During use, avoid placing packaged, canned, or bottled foods or flammable materials such as cotton gauze on the oven to prevent fires and explosions.
- Do not operate the product with an external timer or independent remote control system to avoid short circuits or other natural hazards.
- The product generates high temperatures and steam during operation. Do not touch it with your hands or put your face near it, especially when removing the fryer. You must be very careful, as the oven can release heat, which could cause burns.
- When unplugging the appliance, hold the plug and carefully remove it. Do not pull or twist the power cord to avoid damaging it and prevent possible electrical leakage.
- Use heat-insulated objects to handle high-temperature items to avoid burns.
- After using the product, turn off the power supply and wait for it to cool down before cleaning the cavity. This will prevent dust residue or oil stains from causing smoke or fire in future uses.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a professional from the manufacturer, its maintenance department or an authorized service, to avoid risks.
- If the product is faulty or damaged, please stop using it and contact the company's after-sales service for repair. Do not attempt to repair it yourself to avoid accidents.

PRODUCT STRUCTURE AND PREPARATION BEFORE USE



Removal of packaging materials:

- Remove the fryer, frying basket and any packaging, including bubble bags.
- Use warm water to clean the fryer and basket. Wipe the side walls and bottom of the electric oven with a damp cloth and a little detergent. Make sure everything is completely dry before using it.

Placing the electric oven:

- Place the electric oven on a stable surface and use a separate power cord.
- Make sure to leave enough space around the oven, with at least 10 cm between the appliance and other objects. Do not place items over the air outlet.


Note: When using the fryer for the first time, it is necessary to preheat for 5 minutes to remove any residual oil vapor. There may be a peculiar smell during the first use, which is normal and does not indicate a defect of the appliance.



1. Tap to select menu.
2. Increase button
3. Start, end and pause button
4. Decrease button
5. Temperature control button and others



Oil drip container

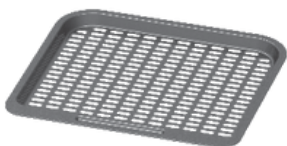

Oil filter

1. Food placement:

- Place food in the frying basket.
- Make sure the food does not exceed the height of the fryer wall.

2. Temperature and time setting:

- Plug in the appliance and adjust the temperature knob as needed. The temperature can be set between 80°C and 200°C.
- After setting the temperature, turn the timer knob to set the cooking time (0 to 30 minutes).

3. Cooking process:

- During cooking time, you can open the fryer to check the food and turn it over if necessary.
- When the set time is up, the fryer will automatically switch off. You can then open the fryer and remove the food.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Cleaning oil stains:**

- If the air fryer has oil stains, wipe it with a soft, damp cloth soaked in neutral detergent.

- Cleaning the components:**

- Clean all components, including pots and baskets, also using neutral detergent.

- Precautions:**

- Do not immerse the entire air fryer in water or other liquids during cleaning, to avoid the risk of electric shock or malfunction.

- Storage:**

- After cleaning, store the air fryer in a cool, dry place, making sure it is completely dry.

- How to deal with the most common problems**

Common problem	Possible reason	Solution
The product does not work	The power is not plugged in	Connect it to the power outlet
Fried foods are not allowed	Too much food in the basket	If there are too many ingredients, place them in the frying basket separately
Food is not fried evenly	Uneven warming	Stir properly
Fried food is not crispy	Without traditional fried ingredients	Use ingredients suitable for frying or brush lightly with cooking oil
White smoke	Ingredients that are going to be grilled or leftovers from the last barbecue	Clean the air fryer after each use

Please use this product correctly according to the instructions. This product complies with the requirements of relevant national food safety standards, and information on food contact materials and their compliance with standards is explained on the next page.

Use:

This series of products contains the above-mentioned food contact materials, some models may not contain individual materials, please refer to the actual product.

ENVIRONMENTAL CHECKLIST

This form is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

O: Indicates that the content of this hazardous substance in all homogeneous materials of this part is below the limit requirement specified in GB/T26572.

X: Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the part exceeds the limit requirement specified in GB/T26572.



The numbers in this logo indicate that the environmental life of the product under normal use is 15 years.

NAME OF THE PART	Hazardous substances					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(Vi))	Biphenyl polybromides (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCB board	O	O	O	O	O	O
Components	X	O	O	O	O	O
Hardware	O	O	O	O	O	O
Plastic parts	O	O	O	O	O	O
Wire	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O