

TAP.

TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT PROJECT

MANUAL DE USUARIO

FREIDORA DE AIRE

FA-DQ596



¡ESTE APARATO ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO!

Guarde estas instrucciones



PASOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO



Botón de encendido

1.1 Después de encender el dispositivo, presione el botón de encendido. Toque suavemente el botón de menú para seleccionar entre seis modos de menú. Si el ingrediente que necesita cocinar no tiene un modo de menú específico, elija cualquier función y ajuste el tiempo y la temperatura de cocción. Mantenga presionado el botón de encendido para apagarlo.

Botón de temperatura

2.1 Pulse el botón de temperatura para aumentar o disminuir la temperatura. Cada vez que pulse, la temperatura aumentará 5 °C, acompañado de un pitido breve del avisador acústico.

2.2 Al mantener presionado el botón de temperatura, la temperatura aumenta en incrementos de 5 °C cada vez, con un máximo de 210 °C y un mínimo de 80 °C.

2.3 Este botón permite recorrer los distintos ajustes. Una vez que la temperatura alcanza el máximo para un modo seleccionado, al presionar nuevamente el botón de temperatura se restablecerá al ajuste más bajo.

Botón de tiempo

3.1 Pulse el botón de tiempo para aumentar o disminuir el tiempo de cocción. Cada vez que pulse el botón, el tiempo aumentará en 1 minuto, acompañado de un pitido breve del timbre.

3.2 Al mantener presionado el botón de tiempo, el tiempo aumenta en incrementos de 5 minutos, con un máximo de 65 minutos y un mínimo de 5 minutos.

3.3 Este botón también permite recorrer los ajustes. Una vez que el tiempo alcanza el máximo para un modo seleccionado, presionar nuevamente el botón de tiempo se restablecerá a la configuración más baja.

4.1 Presione el botón para mantener caliente, el tiempo predeterminado es 2 horas.

4.2 El tiempo máximo es de 2 horas y el mínimo de 5 minutos. En el panel de visualización aparecerá "--bb--".

Consejos útiles:

Una vez que el producto termine su funcionamiento, el elemento calefactor dejará de funcionar, pero el ventilador continuará funcionando durante unos 30 segundos para facilitar el enfriamiento interno del producto.

GUÍA DEL USUARIO

Precauciones de seguridad

Para evitar descargas eléctricas, incendios, quemaduras y otros accidentes, siga estas instrucciones:

- Este producto es un aparato de clase I. Utilícelo con un enchufe específico de 10 A o superior y asegúrese de que el enchufe esté correctamente conectado a tierra antes de usarlo. Además, confirme que la fuente de alimentación de entrada sea de 220 V-50 Hz.
- Este producto es un dispositivo eléctrico de alta potencia. No utilice cables de extensión ni comparta un enchufe con otros aparatos eléctricos.
- Este aparato no puede utilizarse con un sistema de control remoto independiente.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe ser reemplazado por el fabricante, su departamento de servicio o un profesional calificado.
- No tire, presione ni deje que el cable cuelgue sobre bordes o esquinas filosas, y manténgalo alejado de fuentes de calor y humedad. No introduzca objetos metálicos ni de otro tipo en los orificios o huecos de ventilación, ya que esto puede provocar daños o peligro de descarga eléctrica.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, o si el producto no funciona correctamente, deje de usarlo inmediatamente para evitar peligros. Envíe el producto a un centro de reparación autorizado, al departamento de servicio del fabricante o profesionales calificados para su reparación o reemplazo. No tire del cable de alimentación, desenchufe el aparato antes de moverlo y no sumerja el cable de alimentación, enchufe o aparato en agua u otros líquidos para evitar descargas eléctricas.
- No coloque ningún objeto sobre la freidora de aire mientras esté en funcionamiento, no cubra ni bloquee la ventilación de la freidora de aire para evitar riesgos de incendio.
- No coloque recipientes sellados en la freidora de aire para calentarlos, ya que esto puede provocar una explosión.

- No utilice la freidora de aire cerca de materiales inflamables o fuentes de calor. Manténgala alejada de cortinas y elementos similares para evitar incendios.
- Coloque la freidora de aire en un ambiente seco y no la utilice al aire libre.
- Utilice la freidora de aire sobre una superficie resistente al calor y mantenga al menos 20 cm de espacio libre alrededor del aparato.
- Para evitar la contaminación de los muebles por humo o riesgos de incendio debido al calor del aparato, mantenga una cierta distancia entre el producto y las paredes, gabinetes y elementos inflamables.
- No se permite el uso a niños o personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios para utilizar este producto sin supervisión.
- No doble, estire, apriete o haga fuerza excesivamente el cable de alimentación y no coloque objetos pesados sobre él.
- Desenchufe la freidora de aire del tomacorriente después de su uso o si no se utilizará durante un período prolongado, para evitar el riesgo de descarga eléctrica o fugas debido al envejecimiento del aislamiento.
- Cuando la freidora de aire esté en funcionamiento, tenga cuidado al moverla para evitar quemaduras por la alta temperatura.
- Utilice únicamente accesorios proporcionados por el fabricante. Evite utilizar accesorios que no sean del fabricante para evitar incendios o lesiones debido al uso inadecuado.
- Antes de limpiar, mover o realizar tareas de mantenimiento en la freidora de aire, desconéctela y espere a que se enfríe.
- Limpie periódicamente la freidora de aire para evitar que la grasa residual se incendie o produzca olores; no limpie el elemento calefactor directamente con un paño.
- Cuando se está friendo, se libera vapor a alta temperatura por el respiradero; mantenga las manos y la cara a una distancia segura del vapor y del respiradero. Tenga cuidado con el vapor caliente al retirar la cesta para freír. Las superficies del producto pueden calentarse mucho durante el uso.
- Advertencia: No utilice carbón ni combustibles similares con este aparato. No coloque aceite ni ningún líquido dentro de la cesta de freír mientras utiliza la freidora de aire.
- No mueva el aparato cuando haya alimentos en su interior.
- Si la freidora de aire emite humo negro durante su uso, desconéctela inmediatamente y espere a que deje de humear, antes de retirar la cesta de freír.
- El aparato no debe sumergirse en agua.

Este producto está destinado únicamente para uso doméstico y no debe utilizarse para otros fines.

PRECAUCIONES PARA EL PRIMER USO:



Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo.

Antes del primer uso, retire todos los accesorios y piezas del interior de la freidora de aire o de su embalaje.

Limpie los accesorios internos de la freidora con agua tibia y limpie el interior de la freidora con un paño suave y húmedo. Espere hasta que se seque por completo antes de usarla.

Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la freidora de aire, manteniendo una distancia de más de 20 cm entre la superficie de la freidora y otros objetos. No coloque ningún objeto sobre la freidora de aire.

Antes de la primera puesta en funcionamiento, ajuste la temperatura al máximo y precaliente durante 10-15 minutos para eliminar el aceite antioxidante de la superficie del elemento calefactor. Es normal que se produzca una ligera emisión de humo durante el primer uso.

TABLA DE PARÁMETROS FUNCIONALES



Función	Rango de longitud	Rango de temperatura	Observaciones
Papas fritas	5 min - 65 min	80°C	Tiempo predeterminado 40 min, temperatura 180°C
Alitas asadas	5 min - 65 min	80°C	El tiempo predeterminado fue de 30 minutos, con una temperatura de 185°C
Pizza	5 min - 60 min	80°C	El tiempo predeterminado fue de 25 minutos, con una temperatura de 185°C
Pescado	5 min - 60 min	80°C	El tiempo predeterminado fue de 30 minutos, con una temperatura de 190°C
Carne	5 min - 60 min	80°C	El tiempo predeterminado fue de 35 minutos, con una temperatura de 185°C
Fruta	5 min - 40 min	80°C	El tiempo predeterminado fue de 20 minutos, con una temperatura de 190°C
Mantener caliente	5 min 2 horas	80°C	Tiempo predeterminado: 2 horas, visualización -bb-



TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT PROJECT

USER MANUAL


AIR FRYER

FA-DQ596



THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!

Save these instructions

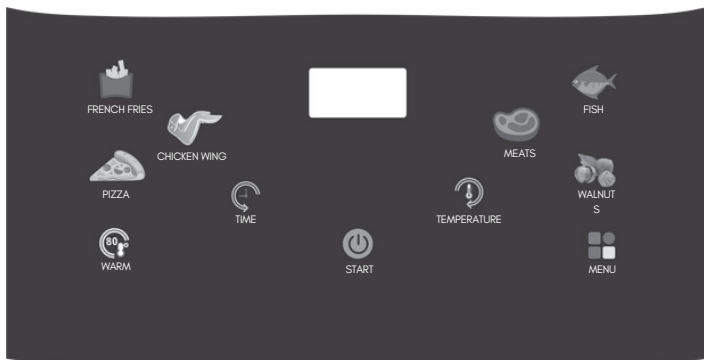

BASIC OPERATING STEPS

Power button

1.1 After turning on the device, press the power button. Gently tap the menu button to select from six menu modes. If the ingredient you need to cook does not have a specific menu mode, choose any function and adjust the cooking time and temperature. Press and hold the power button to turn it off.

Temperature button

2.1 Press the temperature button to increase or decrease the temperature. Each time you press, the temperature will increase by 5°C, accompanied by a short beep from the buzzer.

2.2 By holding down the temperature button, the temperature increases in increments of 5°C each time, with a maximum of 210°C and a minimum of 80°C.

2.3 This button cycles through the various settings. Once the temperature reaches the maximum for a selected mode, pressing the temperature button again will reset it to the lowest setting.

Time button

3.1 Press the time button to increase or decrease the cooking time. Each time you press the button, the time will increase by 1 minute, accompanied by a short beep from the buzzer.

3.2 Holding down the time button increases the time in 5 minute increments, with a maximum of 65 minutes and a minimum of 5 minutes.

3.3 This button also allows you to cycle through the settings once the time reaches the maximum for a selected mode, pressing the time button again will reset to the lowest setting.

Keep warm button



4.1 Press the keep warm button, the default time is 2 hours.

4.2 The maximum time is 2 hours and the minimum is 5 minutes. "-bb-" will appear on the display panel.

Helpful Tips:

Once the product finishes its operation, the heating element will stop working, but the fan will continue to operate for about 30 seconds to facilitate the internal cooling of the product.

USER GUIDE



Safety precautions

To prevent electric shock, fire, burns and other accidents, follow these instructions:

- This product is a Class I appliance. Please use it with a dedicated socket of 10A or above and make sure the socket is properly grounded before use. Also, confirm that the input power supply is 220V-50Hz.
- This product is a high-power electrical appliance. Do not use extension cords or share a socket with other electrical appliances.
- This appliance cannot be operated with a separate remote control system.
- If the power cord is damaged, to avoid hazard, it must be replaced by the manufacturer, its service department or a similarly qualified professional.
- Do not pull, pinch or let the cord hang over sharp edges or corners, and keep it away from heat and moisture sources. Do not insert metal or other objects into any openings or vents as this may cause damage or a risk of electric shock.
- If the power cord or plug is damaged, or if the product does not work properly, stop using it immediately to avoid danger. Send the product to an authorized repair center, the manufacturer's service department or similarly qualified professionals for repair or replacement. Do not pull on the power cord, unplug the appliance before moving it and do not immerse the power cord, plug or appliance in water or other liquids to avoid electric shock.
- Do not place any objects on top of the air fryer while it is operating and do not cover or block the air fryer vent to avoid fire hazards.
- Do not place sealed containers in the air fryer to heat, as this may cause an explosion.

- Do not use the air fryer near flammable materials or heat sources. Keep it away from curtains and similar items to prevent fire.
- Place the air fryer in a dry environment and do not use it outdoors.
- Use the air fryer on a heat-resistant surface and keep at least 20 cm of free space around the appliance.
- To avoid contamination of furniture by oil smoke or fire risks due to heat from the appliance, keep a certain distance between the product and walls, cabinets and flammable items.
- If present, use the product with great care. Keep the product out of reach of children.
- Do not damage, bend, stretch or twist the power cord excessively and do not place heavy objects on it or pinch it.
- Unplug the air fryer from the outlet after use or if it will not be used for a long period to avoid the risk of electric shock or leakage due to aging insulation.
- When the air fryer is in operation, be careful when moving it to avoid burns due to high temperatures.
- Use only accessories provided by the manufacturer. Avoid using accessories not supplied by the manufacturer to prevent fire or injury due to improper use.
- Before cleaning, moving, or performing maintenance on the air fryer, unplug it and wait for it to cool.
- Clean the air fryer regularly to prevent residual grease from catching fire or producing odors; do not wipe the heating element directly with a cloth.
- During frying, high temperature steam is released from the vent; keep hands and face at a safe distance from the steam and vent. Be careful of hot steam when removing the frying basket from the appliance. Surfaces of the product may become very hot during use.
- Warning: Do not use charcoal or similar fuels with this appliance. Do not place oil or any liquid inside the frying basket while using the air fryer.
- Do not move the appliance when there is food inside.
- If the air fryer emits black smoke during use, unplug it immediately and wait for the smoking to stop before removing the frying basket.
- The appliance must not be immersed in water.

This product is intended for household use only and should not be used for any other purposes.

PRECAUTIONS FOR FIRST USE:



Please read the instruction manual carefully before use.

Before first use, remove all accessories and parts from inside the air fryer or from its packaging.

Clean the internal accessories of the fryer with warm water and wipe the inside of the fryer with a soft, damp cloth. Wait until it dries completely before using it.

Make sure there is enough space around the air fryer, keeping a distance of more than 20 cm between the fryer surface and other objects. Do not place any objects on top of the air fryer.

Before first use, set the temperature to maximum and preheat for 10-15 minutes to remove the anti-rust oil on the surface of the heating element. It is normal for slight smoke to occur during first use.

FUNCTIONAL PARAMETERS TABLE



Function	Length range	Temperature range	Observations
French fries	5 min - 65 min	80°C	Default time 40 min, temperature 180°C
Grilled wings	5 min - 65 min	80°C	The default time was 30 minutes, with a temperature of 185°C
Pizza	5 min - 60 min	80°C	The default time was 25 minutes, with a temperature of 185°C
Fish	5 min - 60 min	80°C	The default time was 30 minutes, with a temperature of 190°C
Meat	5 min - 60 min	80°C	The default time was 35 minutes, with a temperature of 185°C
Fruit	5 min - 40 min	80°C	The default time was 20 minutes, with a temperature of 190°C
Keep warm	5 minutes 2 hours	80°C	Default time: 2 hours, display -bb-